
#### この度はタイメッツ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

- ●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●本製品を未永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

#### 寸法図(本体) ※単位はミリメートル

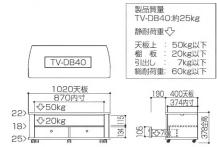


#### 部品表(本体)

品 名	数量	品 名	数量
天板	1	底板	1
右側板	1	棚板	1
左側板	1	裏板	1
仕切板	1	化粧板	2

#### 岱註邨只事(木体)

<b>表品即四衣(44)</b>				
品 名	数量			
連結金具	5	9		
固定ピン	4			
底板組立ネジ	5			
キャスター(ストッパー付)	2			
キャスター(ストッパーなし)	3			
連結ピン	5			
裏板組立ネジ	10			
三角ドライバー	1	Ø		
化粧シール	4			
転倒防止ロープ		11711/		

#### 寸法図(引出し) ※単位はミリメートル

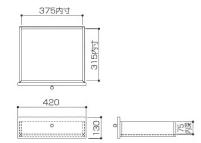

#### 部品表(引出し)

品 名	数量	品 名	数量
前板	2	引出し本体	2

#### 袋詰部品表(引出し)

品 名	数量	
ノブ	2	
ノブ取付ネジ	2	Ommando.
前板取付ネジ	6	Ommo

#### み立てを始める前に

- ●裏面の安全上のご注意を 必ずお読みください。
- ●組み立て作業をする場所は、 カーペットの上や、毛布など 左側板 を敷いて床や製品を傷つけ ないように注意してください。 ●組み立てる前に必ず、部品表
- と完成図を確認してください。 賞は特に注意して組み立てて ください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、 省略、補助線の追加をしており、 実物とは多少異なります。

# 完成図

組み立ては2人以上で 

左側板

連結金具拡大図

仕切板 /

#### 11 側板と仕切板の 連結金具と 固定ピンの取付

右図のように、左右の側板と 仕切板に連結金具5個を はめ込みます。

この時、連結金具に示された - +マークを矢印の方向へ 向けてはめ込んでください。


次に、左右の側板に固定ピン 4本を取付けます。

過剰に強い力で締め 付けると空回っした できなくなります。 で注意ください。 付けると空回りし固定

## 2 底板と側板、 仕切板の取付

右図のように、底板に左右の 側板と仕切板のプラスチック ダボを差し込み、底板組立 ネジ5本で締め付けます。


過剰に強い力で締め 付けると空回りし固定 ご注意ください。

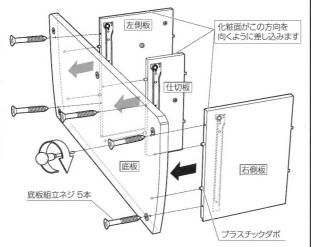

#### 3 キャスターの 取付

底板裏のキャスターソケット にキャスター5個をしっかり と差し込みます。 このとき、ストッパー付 キャスターは図の位置に 差し込んでください。

に置き直します。

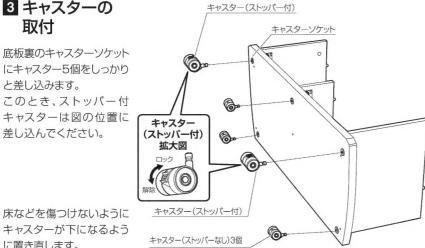

#### 4 棚板と連結ピン の取付

右図のように棚板裏に連結 ピン1本を取付けます。



キャスター

向けてはめ込みます

連結金具 5個

固定ピン 4本

右側板

化粧板

**※− +**マーク

付けると空回りし固定できなくなります。 ご注意ください。


## 過剰に強い力で締め

#### 5 棚板の取付

右図のように棚板裏に取付 けた連結ピンを仕切板の穴 に合わせて差し込み、連結 金具を締め付けます。

次に、■で取付けた固定 ピンと棚板裏の固定金具 / 固定ピン を合わせて三角ドライバー で締め付けます。

次に、化粧板2枚を底板に 差し込みます。

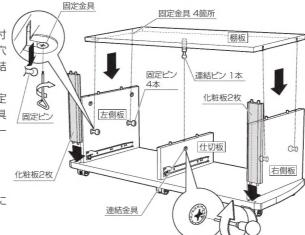



連結ピン 1本

棚板裏

#### 6 天板と連結ピン の取付

右図のように天板裏に連結 ピン4本を取付けます。




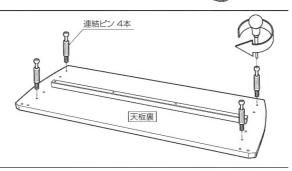


### 7 天板の取付

右図のように天板裏に取付 けた連結ピン4本を左右の 側板の穴に合わせて差し 込みます。

このとき、天板裏の穴に左右 の側板のプラスチックダボ 4箇所と化粧板のプラスチック ダボ4箇所がはまります。




左右の側板の連結金具4個 を締め付けます。

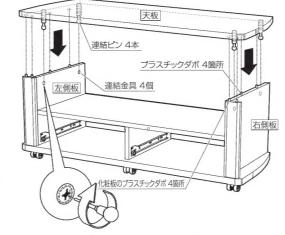

### 8 裏板の取付

右図のように化粧面が内側 になるように裏板を裏板組立 ネジ10本で取付けます。


過剰に強い力で締め できなくなります。 ご注意ください。

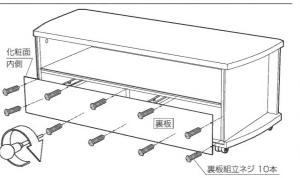

#### 9 引出しの組立 (2セット)

右図のように引出し本体に 前板とノブをノブ取付ネジ 1本で仮締めします。

ネジは仮締めの状態に しておきます。

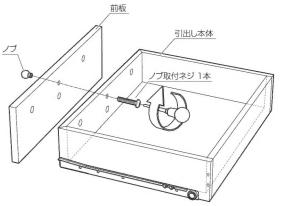


TV-DB40.EA1

次に、前板を前板取付ネジ 3本で仮締めします。





同様にして、もう一つの 引出しも組立てます。

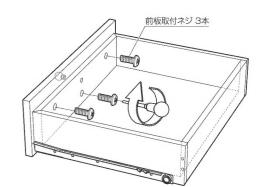

### 10 引出しの取付

右図のように、引出しを テレビ台本体の引出し レールにセットし前板の 取付け位置を調整し、ノブ 取付ネジと前板取付ネジ を本締めします。

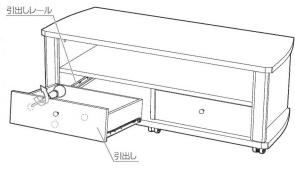




前板と仕切板、テレビ台本体の隙間を見ながら、前板の位置を調整し、 仮締め状態のノブ取付ネミシー前板即付オミネーをはは、ませ 仮締め状態のノブ取付ネジと前板取付ネジを本締めします。

#### 11 化粧シールの 貼付

右図のように、連結金具の 穴4箇所に化粧シールを貼 ります。

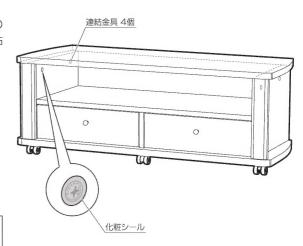

裏面の安全上のご注意も よくお読みください。